

基本操作ガイド

デジタルボイスレコーダー

品番 **ICR-B34**



[電源 入(▶)]ボタン

[電源 切(■)]ボタン

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電源を入れる

[電源 入(▶)]ボタンを押す

電源を切る


停止状態で[電源 切(■)]ボタンを押す

録音

録音する

[録音(○)]ボタンを押す


録音LEDが点灯し、「●」を表示して録音が始まります。



録音を一時停止する

[録音(○)]ボタンを押す

「PAUSE」を表示します。録音LEDが点滅します。



再度[録音(○)]ボタンを押すと、録音を再開します。

録音を停止する


[停止(■)]ボタンを押す



再生


再生する

[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し、希望のファイルを選ぶ



[再生/一時停止(▶)]ボタンを押す


再生を開始します。



再生を一時停止する

[再生/一時停止(▶)]ボタンを押す

「PAUSE」を表示します。



再度 [再生/一時停止(▶)]ボタンを押すと、再生を再開します。

再生を停止する

[停止(■)]ボタンを押す




再生(つづき)

音量を調節する


[音量]の[+]または[-]ボタンを押す

調節範囲:VOL 0 ~ VOL 28



ファイル戻し、送りする(スキップ)


再生または停止中に、[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押す



連続でファイル戻し、送りをするには、停止中に[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し続けます。
停止中にファイルを選択した場合は、[再生/一時停止(▶)]ボタンを押すと再生を開始します。


再生を早戻し、早送りする(サーチ)

再生中に、[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し続ける



5秒前に戻って再生する


再生中に、[メニュー]ボタンを押す
再生中のファイル内で5秒前に戻って再生を再開します。

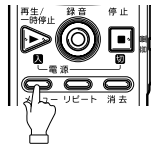


消去

ファイルを消去する

1 [スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し、消去したいファイルを選ぶ




2 [消去]ボタンを押す
「DELETE」が点滅します。

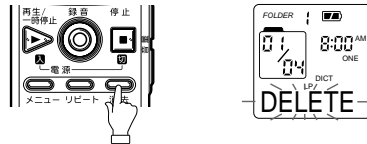


3 点滅している間に[消去]ボタンを2秒以上押す
選択したファイルが消去されます。

すべてのファイルを消去する

1 [消去]ボタンを押す
「DELETE」が点滅します。

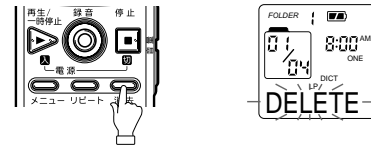

2 点滅している間に[録音(O)]ボタンを3秒以上押す
「FOLDER」、「ALL」、「DELETE」が点滅します。

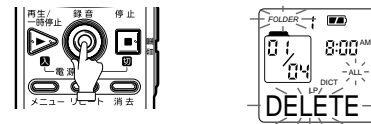


3 点滅している間に[消去]ボタンを2秒以上押す
すべてのファイルが消去されます。

録音モードを切り換える

HQ:ハイクオリティモード
高音質で録音できます。

LP:ロングモード
音質は多少落ちますが、長時間録音ができます。

- 1 停止状態で[メニュー]ボタンを3度押す
- 2 10秒以内に[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し、希望の録音モードを選ぶ
- 3 [停止(■)]ボタンを押す



録音時間
HQ:約4時間 LP:約10時間45分